フルブラウザ

パソコン向けのホームページを表示する.....＜フルブラウザ＞ 280
フルブラウザの設定をする.....＜フルブラウザ設定＞ 283

<フルブラウザ>

パソコン向けのホームページを表示する

パソコン向けに作成されたインターネットホームページを、フルブラウザの機能を利用して閲覧できます。iモードでは正しく表示できないインターネットホームページでも、表示が可能です。ただし、インターネットホームページによっては表示できない場合や、正しく表示できない場合があります。

- フルブラウザで登録したホームURL、Bookmarkなどのデータはiモードで利用することはできません。また、フルブラウザで設定した内容はiモードには反映されません。
- 画像を多く含むホームページの閲覧、データのダウンロードなどのデータ量の多い通信を行うと、通信料金が高額になりますので、ご注意ください。パケット通信料の詳細については、「ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)」をご覧ください。
- フレームで構成されたインターネットホームページも閲覧できます。また、選択したフレームごとに表示することもできます。(P.282参照)
- フルブラウザでSSL/TLS※対応のページを表示できます。

※SSL、TLSは認証/暗号技術を使用して、プライバシーを守ってより安全にデータ通信を行う方式のことです。SSL/TLSページではデータを暗号化して送受信することにより、通信途中での盗聴、書き換えを防止できます。また、サーバ認証によりなりすましを防止し、クレジットカード番号や住所などお客様の個人情報をより安全にやりとりできるようにしています。

1 i-mode▶フルブラウザ▶項目を選択

ホーム……ホームURLに設定したインターネットホームページを表示します。

Bookmark……Bookmarkに登録したインターネットホームページを表示します。(P.160参照)

ラストURL……最後に表示したインターネットホームページを表示します。

Internet……URLを入力してインターネットホームページを表示します。(P.160「インターネットホームページを表示する」参照)

フルブラウザ設定……フルブラウザについての設定を行います。(P.283参照)

- 「アクセス設定」を「利用しない」に設定している場合、フルブラウザを利用するかどうかの確認画面が表示されます。「利用する」を選んで「OK」を選択すると「アクセス設定」の設定が切り替わり、フルブラウザが起動します。
- フルブラウザを終了するにはインターネットホームページを表示中に(電話)を押して「YES」を選択します。

お知らせ

- 1ページあたり500Kバイトまで表示できます。
- インターネットホームページによっては表示に時間がかかる場合があります。
- フルブラウザでは以下の機能は利用できません。
  ·Phone To 機能　·画面メモ　·Flash画像

フルブラウザの表示について

❶…:マルチウィンドウで表示中
❷…ウィンドウ番号/ウィンドウ数
❸…:別ウィンドウ通信中
:別フレーム通信中
❹…:PCモード
:ケータイモード
❺…:フレーム拡大表示中

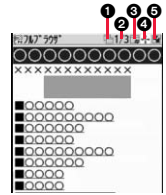

フルブラウザ画面

■フルブラウザ画面の操作

操作	ボタン操作	
	ケータイモード	PCモード
前のページへ戻る	◎または1	1
次のページへ進む	◎または3	3
画面をスクロール	◎	◎
ページ単位に画面をスクロール	▲▼または(メニュー)(▲ページ)(📷)(▼ページ) ●ページの先頭／末尾に移動するには、▲▼(1秒以上)または(メニュー)(▲ページ)(📷)(▼ページ)(1秒以上)または＊ #	
再読み込み	2	
画面を拡大・縮小	縮小するには7、標準に戻すには8、拡大するには9	
ブックマークフォルダ一覧を表示	0	

表示モードを切り替える

フルブラウザ画面には「ケータイモード」と「PCモード」の2つのモードがあります。

1 (i-α)▶フルブラウザ▶フルブラウザ設定▶表示モード設定▶ケータイモード・PCモード

ケータイモード
....FOMA端末の画面幅でインターネットホームページを表示します。横スクロールは不要で、上下のスクロール操作だけでインターネットホームページを閲覧できます。

PCモード
....パソコン上で横800×縦600ドットの表示をしたときと同じようにインターネットホームページを表示します。上下左右にスクロールしてインターネットホームページを閲覧できます。

●インターネットホームページ表示中は機能メニューから「表示モード切替」を選択するごとに表示モードが切り替わります。

操作モードを利用する

フルブラウザ画面で✉(操作)を押すと「操作モード」に切り替わります。操作モードでは操作パレットが表示され、前後のページへの移動、画面の拡大／縮小ができます。

◎:前後のページに戻る／進む
◎:画面の拡大／縮小



マルチウィンドウで表示する

フルブラウザでは最大5つのインターネットホームページを同時に開くことができます。

●同時に開いたインターネットホームページは1つずつ切り替えて表示します。

1 フルブラウザ画面▶(i-α)(機能)▶新ウィンドウで開く▶項目を選択

Bookmark . . . Bookmarkに登録したインターネットホームページを新しいウィンドウで開きます。(P.160参照)
URL入力 . . . . . URLを入力して新しいウィンドウで開きます。(P.160「インターネットホームページを表示する」参照)
ホーム . . . . . ホームURLに設定したインターネットホームページを新しいウィンドウで開きます。
リンク . . . . . フルブラウザ画面で反転表示したリンクを新しいウィンドウで開きます。

●ウィンドウの切り替えかた、閉じかたについてはP.282参照。

お知らせ

●インターネットホームページによっては、新しいウィンドウで開くように設定されたリンクがある場合があります。そのリンクを開いたときは、上記の操作を行わなくても新しいウィンドウが開きます。

フレームで構成されたページを表示する

フレームで構成されたインターネットホームページを表示します。フレームを選択し、フレームごとに拡大して表示できます。

1 フレームのあるインターネットホームページ▶◯でフレームを選んで●(選択)

- ケータイモードでは◯でフレームを選びます。
- 全体表示に戻るには、クリアを押すか機能メニューから「フレーム表示へ戻る」を選択します。

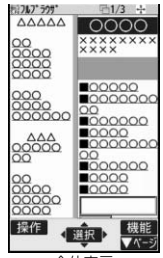

全体表示

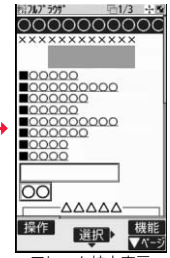

フレーム拡大表示

お知らせ

- フレームでの分割数が多いインターネットホームページでは、すべてのフレームを表示できない場合があります。表示できなかったフレームには「区」が表示されます。

iモードからフルブラウザに切り替える

iモードで正しく表示できなかったインターネットホームページをフルブラウザに切り替えて表示します。

1 フルブラウザで表示したいページを表示中▶(機能)▶Internet▶フルブラウザ切替▶OK

お知らせ

- インターネットホームページによっては、正しく表示できない場合があります。

フルブラウザ画面の機能メニュー

機能メニュー	操作・補足
Bookmark登録	P.160参照
Bookmark一覧	P.161参照
URL入力	URLを入力してインターネットホームページを表示します。 ▶テキストボックスを選択 P.160手順2へ進みます。 ●あらかじめ表示中のサイトのURLが入力されています。
再読み込み	インターネットホームページの内容が最新の情報に更新されます。
表示モード切替	P.281参照
新ウィンドウで開く	P.281参照
ウィンドウ切替	マルチウィンドウでインターネットホームページを表示しているときに、表示するウィンドウを切り替えます。 ▶ウィンドウを選択
ウィンドウを閉じる	マルチウィンドウでインターネットホームページを表示しているときに、表示しているウィンドウを閉じます。 ▶YES
画像保存	P.164参照
デスクトップ貼付	P.109参照
iモードメール作成	表示中のインターネットホームページのURLをiモードメールの本文に貼り付けて作成します。 P.180手順2へ進みます。
ホーム登録／表示(ホーム登録)	表示中のインターネットホームページをホームURLに登録します。 ▶ホーム登録▶YES
ホーム登録／表示(ホーム表示)	ホームURLに登録したインターネットホームページを表示します。 ▶ホーム表示

機能メニュー	操作・補足
スクロール設定（速度設定）	P.283参照
スクロール設定（スクロール中のフォーカス表示）	P.283参照
拡大縮小設定	P.284参照
フレーム表示へ戻る	フレームの拡大表示画面から、すべてのフレームの表示画面へ戻ります。
リトライ	アニメーションを最初から再生します。
ページ情報	表示しているインターネットホームページの情報を表示します。 ▶URL表示・タイトル表示
その他（画像表示設定）	画像を表示するかどうかを設定します。 ▶画像表示設定 P.284参照
その他（文字コード変換）	P.157参照
その他（Cookie設定）	Cookieを有効にするかどうかを設定します。 ▶Cookie設定 P.285「Cookie設定」手順1へ進みます。
その他（Cookie削除）	Cookieを削除します。 ▶Cookie削除 P.285「Cookieを削除する」手順1へ進みます。
その他（Referer設定）	Refererを送信するかしないかを設定します。 ▶Referer設定 P.285「Referer設定」手順1へ進みます。
その他（証明書表示）	P.157参照

お知らせ

＜ｉモードメール作成＞

- 本文に貼り付けできるURLの文字数は半角512文字までです。半角512文字以上あるときは貼り付けできません。

画像をアップロードする

FOMA端末に保存しているJPEGまたはGIF形式の画像をインターネットホームページにアップロードします。

- 画像をアップロードする方法はインターネットホームページによって異なります。表示される画面に従って操作してください。

お知らせ

- 選択した複数の画像の合計が80Kバイトを超える場合はアップロードできません。
- インターネットホームページによってはアップロードできない場合があります。
- FOMA端末外への出力が禁止されている画像はアップロードできません。

＜フルブラウザ設定＞

フルブラウザの設定をする

1 (メニュー)▶フルブラウザ▶フルブラウザ設定▶以下の操作を行う

項目	操作・補足
表示モード設定	P.281参照
スクロール設定（速度設定）	スクロールの速度を設定します。 ▶速度設定▶高速・低速
スクロール設定（スクロール中のフォーカス表示）	連続スクロール中にリンク先を反転表示するかどうかを設定します。 ▶スクロール中のフォーカス表示▶表示する・表示しない

つづく

項目	操作・補足
拡大縮小設定	インターネットホームページの画面の表示サイズを設定します。 フルブラウザ画面の機能メニューでは、ウィンドウごとに拡大／縮小できます。 ▶**表示サイズを選択** ●PCモードの場合、フルブラウザ画面の機能メニューでは「表示領域選択」で表示領域を選択できます。
アクセス設定	フルブラウザを利用するかどうかを設定します。 **利用する** . . . . フルブラウザを利用します。 **利用しない**. . . フルブラウザの起動時に注意事項を表示します。注意事項を確認し、「利用する」を選んで「OK」を選択すると「利用する」に設定が変更され、フルブラウザを利用できます。
ホーム設定	ホームURLを設定します。 ▶**URL欄を選択**▶**URLを入力**▶**OK**
画像表示設定	画像を表示するかどうかを設定します。 ▶**表示する・表示しない**
Cookie設定	P.285参照
Cookie削除	P.285参照
Referer設定	P.285参照
Script設定	Javascriptを有効にするかどうかを設定します。 Javascriptは、インターネットホームページ上で動作する簡易プログラム言語で、動きのあるインターネットホームページを作成するときなどに幅広く利用されています。 「有効」に設定すると、フルブラウザでのインターネットホームページ閲覧時にJavascriptの機能を利用できます。 ▶**有効・無効**
ウィンドウオープンガード設定	Javascriptで新規ウィンドウを自動で開かないようにするかどうかを設定します。 ▶**有効・無効**
フルブラウザ設定確認	フルブラウザ設定の各設定内容を確認します。
ラストURL初期化	最後に見たインターネットホームページのURLを消去します。 ▶YES

お知らせ

＜アクセス設定＞

●「利用する」に設定しているときに別のFOMAカードに差し替えると、「利用しない」に設定が変更されます。

＜画像表示設定＞

●「表示する」に設定していても、正しく表示されない場合があります。その場合、「 」が表示されます。

●「表示しない」に設定すると、「 」で表示され、データの受信を行いません。

＜Script設定＞

●インターネットホームページによっては、「有効」に設定しないと正常に表示できない場合があります。

●「有効」に設定してもJavascriptによっては動作しない場合があります。

Cookieについて

Cookieを利用すると、一度アクセスしたインターネットホームページに効率よくアクセスできます。

Cookieとは、インターネットホームページに訪れた日時、訪問回数など、お客様に関する情報を一時的に保存しておく仕組みです。サーバからFOMA端末に書き込まれて一時的に保存され、コンテンツサービスなどに利用されます。

●Cookieを送信した場合、インターネットホームページに訪れた日時、訪問回数などの情報がサイト側に送信されます。Cookieを送信したことで第三者にお客様の情報が知られても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。ただし、インターネットホームページやコンテンツサービスによっては、Cookieの設定を有効にしていないと正常に表示／利用できない場合があります。

Cookie設定

Cookieを有効にするかどうかを設定します。

1 (メニュー)▶フルブラウザ▶フルブラウザ設定▶Cookie設定▶項目を選択

有効 . . . . . Cookieを常に有効にします。Cookieの送受信時に確認画面は表示されません。
無効 . . . . . Cookieを常に無効にします。
送信時のみ . . . Cookieの送受信ともに有効にしますが、Cookieの送信のたびに確認画面が表示されます。
受信時のみ . . . Cookieの送受信ともに有効にしますが、Cookieの受信のたびに確認画面が表示されます。
送受信時 . . . . . Cookieの送受信のたびに許可するかどうかの確認画面が表示されます。

- 別のFOMAカードに差し替えると、「無効」に設定されます。別のFOMAカードのまま設定を変更すると、端末暗証番号の入力画面が表示される場合があります。

お知らせ

- 「送信時のみ」「受信時のみ」「送受信時」に設定すると、インターネットホームページによってはCookieを送受信(更新)するかどうかの確認画面が連続して表示される場合があります。

Cookieを削除する

1 (メニュー)▶フルブラウザ▶フルブラウザ設定▶Cookie削除▶端末暗証番号を入力▶YES

Refererについて

Refererとは、リンク元情報のことです。Refererを送信すると、自分がどのページからアクセスしているかの情報がサイトに送信されます。Refererを送信したことで第三者にお客様の情報が知られても当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

Referer設定

インターネットホームページ表示中にRefererを送信するかしないかの設定をします。

1 (メニュー)▶フルブラウザ▶フルブラウザ設定▶Referer設定▶項目を選択

送信する . . . . . Refererを送信します。
送信しない . . . . Refererを送信しません。
毎回確認 . . . . . Refererを送信するときに送信するかどうかの確認画面が表示されます。

お知らせ

- 「毎回確認」に設定すると、インターネットホームページによってはRefererを送信するかどうかの確認画面が連続して表示される場合があります。